

GARMIN®



MS-NRX300

MARINE-KABELFERNBEDIENUNG

© 2023 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter support.garmin.com finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts.

Garmin®, das Garmin Logo, FUSION® und das Fusion Logo sind Marken von Garmin Ltd. oder Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. FUSION-Link™ ist eine Marke von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Apple® ist eine Marke von Apple Inc. und ist in den USA und anderen Ländern eingetragen. Android™ ist eine Marke von Google Inc. Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. NMEA®, NMEA 2000® und das NMEA 2000 Logo sind eingetragene Marken der National Marine Electronics Association. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte..... 1

Bedienelemente des Geräts	1
Verwenden der Drehsteuerung zum Auswählen von Elementen	2
Eingeben von Text	3
Anpassen der Helligkeit und des Kontrasts der Beleuchtung	3
Deaktivieren des Energiesparmodus	3
Zuweisen der Fernbedienung zu einem FUSION Radio	3
Anpassen der Lautstärke	3
Anpassen des Klangs	3
Lautsprecherzonen	3
Zuweisen eines Bereichs zur Fernbedienung	4
Wechseln zwischen Fernbedienungsmodus und NMEA 2000 Wiederholungsmodus	5
Auswählen von anzuzeigenden NMEA 2000 Informationen	5
Automatisches Durchblättern von NMEA 2000 Informationen	5
Auswählen von Maßeinheiten	5

Wiedergabe von Bluetooth® Geräten..... 5

Steuern der Musikwiedergabe auf einem Bluetooth Gerät	6
Auswählen einer anderen Bluetooth Quelle	6
Einstellungen für die Bluetooth Quelle	6

Wiedergabe über USB-Geräte..... 6

Steuern der Musikwiedergabe auf einem USB-Stick	6
Zufallswiedergabe von Titeln	7
Wiederholte Wiedergabe von Titeln	7
Steuern der Musikwiedergabe auf einem Apple oder Android Gerät	7

Radio..... 7

Einstellen der Tuner-Region	7
Ändern des Radiosenders	7

Voreinstellungen	8
Speichern einer Rundfunkstation als Voreinstellung	8
Entfernen von Voreinstellungen	8

Allgemeine Einstellungen..... 8

Weitere Informationen..... 9

Technische Daten	9
Abmessungen oben	9
Abmessungen vorne	10
Registrieren des Fusion-Geräts	10
Software-Updates	10

Erste Schritte

WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

Die Garmin® MS-NRX300 Kabelfernbedienung ist als optionales Zubehör für kompatible FUSION® Radios verfügbar.

Damit Sie die Funktionsweise der Garmin MS-NRX300 Fernbedienung kennenlernen, enthält dieses Handbuch Anweisungen zur Verwendung der Garmin MS-NRX300 Fernbedienung mit dem FUSION MS-BB100 Radio. Die verfügbaren Funktionen der Garmin MS-NRX300 Fernbedienung können abhängig vom bedienten Radio variieren. Spezifische Informationen zu Ihrem Radio finden Sie im Benutzerhandbuch des Radios.

Bedienelemente des Geräts



Taste	Funktion
	- Wählen Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten. - Wählen Sie diese Taste, um den Ton stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben. - Halten Sie die Taste gedrückt, um die Fernbedienung und das Radio auszuschalten.
	- Wählen Sie diese Taste, um die verfügbaren Quellen zu durchblättern. - Halten Sie diese Taste gedrückt, um vom Fernbedienungsmodus zum Modus NMEA 2000® zu wechseln.
	- Wählen Sie die Option, um das Menü zu öffnen. - Wählen Sie diese Taste, um vom Menü zur vorherigen Seite zurückzukehren. - Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Menü zu verlassen. - Wählen Sie diese Taste, um vom NMEA 2000 Modus zum Fernbedienungsmodus zu wechseln.
	- BLUETOOTH oder USB: Wählen Sie die Taste, um den aktuellen Titel anzuhalten oder die Wiedergabe fortzusetzen. - AM/FM (Frequenzmodulation): Wählen Sie die Taste, um die Einstellungsmodi zu durchblättern (Automatisch, Manuell, Voreinstellungen). - DAB: Wählen Sie die Taste, um nach DAB-Rundfunkstationen zu suchen.
	- BLUETOOTH oder USB: Wählen Sie die Taste, um zum Anfang des Tracks oder zum vorherigen Track zu springen. - AM/FM (Frequenzmodulation): - Automatische oder manuelle Einstellung: Wählen Sie diese Taste, um den vorherigen Sender einzustellen. - Halten Sie die Taste gedrückt, um Sender im manuellen Modus schneller zu überspringen. - Voreinstellungen: Wählen Sie diese Taste, um zur vorherigen Voreinstellung zu wechseln. - AUX: Wählen Sie die Taste, um die Verstärkung für die verbundene Quelle zu reduzieren. - DAB: Wählen Sie die Taste, um zur vorherigen DAB-Rundfunkstation im Ensemble zurückzukehren. Wenn Sie den Anfang des aktuellen Ensembles erreicht haben, wechselt das Radio automatisch zur letzten verfügbaren Station im vorherigen Ensemble.
	- BLUETOOTH oder USB: Wählen Sie die Taste, um zum nächsten Titel zu springen. - AM/FM (Frequenzmodulation): - Automatische oder manuelle Einstellung: Wählen Sie diese Taste, um den nächsten Sender einzustellen. - Halten Sie die Taste gedrückt, um Sender im manuellen Modus schneller zu überspringen. - Voreinstellungen: Wählen Sie diese Taste, um zur nächsten Voreinstellung zu wechseln. - AUX: Wählen Sie die Taste, um die Verstärkung für die verbundene Quelle zu erhöhen. - DAB: Wählen Sie die Taste, um zur nächsten DAB-Rundfunkstation im Ensemble zu wechseln. Wenn Sie das Ende des aktuellen Ensembles erreicht haben, wechselt das Radio automatisch zur ersten verfügbaren Station im nächsten Ensemble.
Drehsteuerung	- Drehen Sie die Steuerung, um die Lautstärke anzupassen, durch Menüs zu blättern oder eine Einstellung anzupassen. - Drücken Sie die Steuerung, um eine Option oder eine Einstellung zu wählen.

Verwenden der Drehsteuerung zum Auswählen von Elementen

Mit der Drehsteuerung können Sie Bildelemente markieren und auswählen.

- Drehen Sie die Drehsteuerung, um ein Element auf der Seite zu markieren.
- Drücken Sie auf die Drehsteuerung, um die markierte Option auszuwählen.

Eingeben von Text

Sie können Text eingeben, um die Werte einiger Einstellungsfelder auf diesem Gerät zu ändern.

- 1 Wählen Sie in einem Einstellungsfeld zur Texteingabe die Taste **⏮**, um den vorhandenen Text zu löschen.
- 2 Markieren Sie mit der Drehsteuerung einen Buchstaben, und drücken Sie auf die Drehsteuerung, um ihn auszuwählen.
- 3 Fügen Sie weitere Buchstaben hinzu, um die Eingabe des Textes abzuschließen.
- 4 Wählen Sie **▶**, um den neuen Text zu speichern.

Anpassen der Helligkeit und des Kontrasts der Beleuchtung

- 1 Wählen Sie **≡** > **EINSTELLUNGEN** > **LCD (Flüssigkristalldisplay)**.
- 2 Drücken Sie auf die Drehsteuerung, um die Helligkeit oder den Kontrast auszuwählen.
- 3 Passen Sie die Helligkeit oder den Kontrast an.
- 4 Wählen Sie **≡** um das Menü zu verlassen.

Deaktivieren des Energiesparmodus

Nachdem Sie die Beleuchtung manuell angepasst haben, schaltet sie sich nach einer bestimmten Zeit automatisch ab, um Strom zu sparen. Sie können diese Funktion deaktivieren.

- 1 Wählen Sie **≡** > **EINSTELLUNGEN** > **STROMSPARMODUS**.
- 2 Drücken Sie auf die Drehsteuerung, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- 3 Wählen Sie **≡** um das Menü zu verlassen.

Zuweisen der Fernbedienung zu einem FUSION Radio

Nach der Installation der Fernbedienung müssen Sie diese dem Radio zuweisen. Wenn mehrere Garmin Radios im NMEA 2000 Netzwerk installiert sind, können Sie eine Fernbedienung einem bestimmten Gerät zuweisen.

- 1 Wählen Sie **≡** > **EINSTELLUNGEN** > **STEREO**.
- 2 Wählen Sie ein FUSION Radio.
- 3 Drücken Sie auf die Drehsteuerung, um die Einstellung zu speichern und das Menü zu verlassen.

Anpassen der Lautstärke

- 1 Passen Sie die Lautstärke mit der Drehsteuerung an.
- 2 Drücken Sie bei Bedarf auf die Drehsteuerung, um zwischen Zonen zu wechseln.
TIPP: Wenn Sie alle Zonen gleichzeitig steuern möchten, drücken Sie auf die Drehsteuerung, bis alle Zonen markiert sind.

Anpassen des Klangs

- 1 Wählen Sie **≡** > **EINSTELLUNGEN** > **TON**.
- 2 Passen Sie den Ton mit der Drehsteuerung an.
- 3 Drücken Sie auf die Drehsteuerung, um zu einem anderen Klang zu wechseln.

Lautsprecherzonen

Sie können Lautsprecher in einem Bereich in Lautsprecherzonen gruppieren. Dies ermöglicht es Ihnen, den Audiopegel der Zonen einzeln zu steuern. Beispielsweise könnte die Tonausgabe in der Kabine leiser sein als auf Deck.

Die Zonen 1 und 2 werden über den integrierten Klasse-AB-Verstärker mit Strom versorgt. Wenn Sie die zwei Line-Ausgänge und die zwei Subwoofer-Ausgänge verwenden möchten, müssen Sie externe Verstärker anschließen.

Sie können die Balance, den Lautstärkepegel und die Namen der einzelnen Zonen anpassen. Sie können den Subwoofer-Pegel für Zone 1 einrichten.

Einrichten von Lautsprecherzonen

- 1 Wählen Sie  > **EINSTELLUNGEN** > **ZONE**.
- 2 Wählen Sie einen Bereich aus.
- 3 Wählen Sie eine oder mehrere Optionen:

HINWEIS: Es sind nicht alle Optionen für alle Zonen verfügbar.

- Verknüpfen Sie die Zonen 1 und 2, indem Sie **VERKNÜPFUNG ZU ZONE 1** wählen, um das Optionsfeld auszuwählen (nur Zone 2).
- Passen Sie die Balance für den rechten und linken Lautsprecher in dieser Zone an, indem Sie **BALANCE** wählen und diese mit der Drehsteuerung einrichten.
- Begrenzen Sie die maximale Lautstärke für diese Zone, indem Sie **LAUTSTÄRKENBEGRENZUNG** wählen und den Pegel mit der Drehsteuerung einrichten.
- Legen Sie den Subwoofer-Filter fest, indem Sie **SUB-FILTER** wählen und den Filter mit der Drehsteuerung einrichten (nur Zone 1).
- Legen Sie den Subwoofer-Pegel fest, indem Sie **SUB-STUFE** wählen und den Pegel dann mit der Drehsteuerung einrichten (nur Zone 1).
TIPP: Öffnen Sie den Subwoofer-Pegel von einer beliebigen Seite, indem Sie die Drehsteuerung drei Sekunden lang gedrückt halten.
- Weisen Sie der Zone einen bestimmten Namen zu, indem Sie **ZONENNAME** wählen (*Eingeben von Text, Seite 3*).

Verknüpfen von Zonen

- 1 Wählen Sie  > **EINSTELLUNGEN** > **ZONE** > **ZONE 2**.
- 2 Wählen Sie **VERKNÜPFUNG ZU ZONE 1**, um die Option auszuwählen.

Wenn die Zonen 1 und 2 verknüpft sind, wird auf der Lautstärkeseite das Symbol  zwischen den Zonen 1 und 2 angezeigt.

Zuweisen eines Bereichs zur Fernbedienung

- 1 Wählen Sie  > **EINSTELLUNGEN** > **ZONE** > **ZUWEISEN**.
- 2 Wählen Sie einen Bereich oder alle Bereiche.
- 3 Wählen Sie  um das Menü zu verlassen.

Anpassen des Subwoofer-Filters

Steuern Sie mithilfe der Einstellung für den Subwoofer-Filter die Trennfrequenz, die für einen besseren Gesamtklang der Lautsprecher und des Subwoofers sorgen kann. Tonsignale über der gewählten Frequenz werden nicht an den Subwoofer weitergegeben. Die Einstellung wird auf beide Subwoofer-Ausgänge angewendet.

- 1 Wählen Sie  > **EINSTELLUNGEN** > **ZONE** > **ZONE 1** > **SUB-FILTER**.
- 2 Wählen Sie eine Frequenz aus.
- 3 Drücken Sie auf die Drehsteuerung, um die Auswahl zu speichern.

Zuweisen eines Bereichs zur Fernbedienung

- 1 Wählen Sie  > **EINSTELLUNGEN** > **ZONE** > **ZUWEISEN**.
- 2 Wählen Sie einen Bereich oder alle Bereiche.
- 3 Wählen Sie  um das Menü zu verlassen.

Wechseln zwischen Fernbedienungsmodus und NMEA 2000 Wiederholungsmodus

Beim Einschalten ist die Fernbedienung standardmäßig im Fernbedienungsmodus, sodass Sie ein verbundenes Garmin Gerät bedienen können. Sie können zum NMEA 2000 Wiederholungsmodus wechseln, um unterstützte Datensätze von verbundenen NMEA 2000 Geräten anzuzeigen.

- 1 Halten Sie  gedrückt, um vom Fernbedienungsmodus zum NMEA 2000 Repeater-Modus zu wechseln.
Im NMEA 2000 Repeater-Modus können Sie die Lautstärke und die Wiedergabe der aktuellen Quelle steuern.
- 2 Wählen Sie  um vom NMEA 2000 Repeater-Modus zum Fernbedienungsmodus zu wechseln.

Auswählen von anzuzeigenden NMEA 2000 Informationen

Damit Sie NMEA 2000 Informationen anzeigen können, müssen Sie auf der Fernbedienung den NMEA 2000 Repeater-Modus aktivieren.

- 1 Wählen Sie  > **EINSTELLUNGEN** > **NMEA-MONITOR**.
- 2 Wählen Sie die von NMEA 2000 unterstützten Datensätze, die angezeigt werden sollen.
Sie können nur Informationen von Sensoren anzeigen, die mit demselben NMEA 2000 Netzwerk wie die Fernbedienung verbunden sind.
- 3 Wählen Sie  um das Menü zu verlassen.

Automatisches Durchblättern von NMEA 2000 Informationen

Standardmäßig zeigt die Fernbedienung im NMEA 2000 Repeater-Modus eine Informationsart an. Sie können alle verfügbaren NMEA 2000 Informationen durchblättern, indem Sie wiederholt die Taste  drücken oder die Option zum automatischen Durchblättern einrichten.

- 1 Wählen Sie  > **EINSTELLUNGEN** > **NMEA-MONITOR** > **ANZEIGEN DURCHGEHEN**.
- 2 Wählen Sie die Zeit, die zwischen dem Wechsel zu den nächsten Informationen verstreichen soll.
- 3 Wählen Sie  um das Menü zu verlassen.

Auswählen von Maßeinheiten

- 1 Wählen Sie  > **EINSTELLUNGEN** > **NMEA-MONITOR** > **EINHEITEN EINSTELLEN**.
- 2 Wählen Sie die Maßeinheiten für Distanz, Tempo und Tiefe.
- 3 Wählen Sie  um das Menü zu verlassen.

Wiedergabe von Bluetooth® Geräten

Sie können das Radio mit bis zu acht Bluetooth Mediengeräten verbinden.

Die Wiedergabe kann über die Tasten gesteuert werden. Ein Durchsuchen der Musiksammlung ist jedoch nicht möglich. Sie sollten den Titel oder die Playlist auf dem Mediengerät auswählen.

Die Verfügbarkeit von Titelinformationen wie Titelname, Name des Interpreten und Länge des Titels hängt vom Media Player und der Musikanwendung ab. Die Statussymbole für Zufallswiedergabe und Wiederholung werden über die drahtlose Bluetooth Technologie nicht unterstützt.

Steuern der Musikwiedergabe auf einem Bluetooth Gerät

Sie können die Fernbedienung verwenden, um kompatible Bluetooth Smartphones oder Media Player mit einem verbundenen Radio zu verbinden und die Musikwiedergabe zu steuern.

- 1 Wählen Sie die Bluetooth Quelle.
- 2 Wählen Sie  > **ERKENNBAR**, damit das Radio auf dem kompatiblen Bluetooth Gerät angezeigt wird.
HINWEIS: Das Radio ist nur zwei Minuten lang sichtbar, damit das Streaming der Audiodaten über die drahtlose Bluetooth Technologie nicht unterbrochen wird. Falls bis zur Verbindung eines kompatiblen Geräts mehr als zwei Minuten vergehen, müssen Sie diesen Schritt wiederholen.
- 3 Aktivieren Sie Bluetooth auf dem kompatiblen Bluetooth Gerät.
- 4 Das kompatible Bluetooth Gerät muss sich in einer Entfernung von 10 m (33 Fuß) zum Radio befinden.
- 5 Suchen Sie auf dem kompatiblen Bluetooth Gerät nach Bluetooth Geräten.
- 6 Wählen Sie das Radio in der Liste erkannter Geräte aus.
- 7 Folgen Sie den angezeigten Anweisungen, um eine Verbindung mit dem erkannten Radio herzustellen.
Bei der Kopplung werden Sie möglicherweise vom kompatiblen Bluetooth Gerät aufgefordert, einen Code auf der Fernbedienung zu bestätigen. Obwohl auf der Fernbedienung kein Code angezeigt wird, stellt sie ordnungsgemäß eine Verbindung her, wenn Sie die Meldung auf dem kompatiblen Bluetooth Gerät bestätigen.
- 8 Steuern Sie die Musikwiedergabe über die Bedienelemente der Fernbedienung.

Auswählen einer anderen Bluetooth Quelle

Wenn mehrere Bluetooth Geräte mit dem Radio gekoppelt sind, können Sie bei Bedarf eine andere Quelle auswählen. Sie können das Radio mit bis zu acht Bluetooth Geräten koppeln.

- 1 Achten Sie darauf, dass **BLUETOOTH** als Quelle ausgewählt ist. Wählen Sie dann .
- 2 Wählen Sie ein Bluetooth Gerät.

Einstellungen für die Bluetooth Quelle

Achten Sie darauf, dass **BLUETOOTH** als Quelle ausgewählt ist. Wählen Sie dann .

ERKENNBAR: Das Radio ist für andere Bluetooth Geräte sichtbar. Diese Einstellung wird nach zwei Minuten automatisch deaktiviert, damit es nach der Kopplung eines Bluetooth Geräts mit dem Radio nicht zu Unterbrechungen der Tonausgabe kommt.

GERÄT ENTFERNEN: Entfernt das Bluetooth Gerät vom Radio. Wenn der Ton wieder von diesem Bluetooth Gerät wiedergegeben werden soll, müssen Sie das Gerät erneut koppeln.

Wiedergabe über USB-Geräte

Es ist nicht möglich, ein USB-Gerät mit der Fernbedienung zu verbinden. Sie müssen ein USB-Gerät mit dem Radio verbinden, das Sie über die Fernbedienung steuern.

Sie können verschiedene USB-Media-Player und Mobilgeräte mit dem Radio verbinden. Beispielsweise können Sie ein Android™ Smartphone, einen USB-Stick oder ein kompatibles Apple® Gerät anschließen.

Informationen zu kompatiblen Geräten finden Sie im Benutzerhandbuch des Radios.

Steuern der Musikwiedergabe auf einem USB-Stick

- 1 Verbinden Sie einen kompatiblen USB-Stick oder Media Player mit dem Radio.
- 2 Wählen Sie als Quelle die Option **USB**.
- 3 Wählen Sie .
- 4 Wählen Sie den Namen des USB-Laufwerks, um die Dateistruktur des USB-Sticks oder des Media Players anzuzeigen.
- 5 Wählen Sie einen Titel, um die Musikwiedergabe zu starten.

Zufallswiedergabe von Titeln

Die Zufallswiedergabe ist nur bei der USB Quelle verfügbar.

HINWEIS: Die Zufallswiedergabe wird über die Musikanwendung auf verbundenen Apple und Android Geräten gesteuert, wenn sie von der Anwendung unterstützt wird.

- 1 Wenn die **USB** Quelle aktiviert ist, wählen Sie .
- 2 Wählen Sie **ZUFÄLLIGE WIEDERGABE**.

Wiederholte Wiedergabe von Titeln

Die Wiederholungsfunktion ist nur bei der USB Quelle verfügbar.

HINWEIS: Die Wiederholungsfunktion wird über die Musikanwendung auf verbundenen Apple und Android Geräten gesteuert, wenn sie von der Anwendung unterstützt wird.

- 1 Wenn die **USB** Quelle aktiviert ist, wählen Sie .
- 2 Wählen Sie **WIEDERHOLEN**.

Steuern der Musikwiedergabe auf einem Apple oder Android Gerät

- 1 Verbinden Sie ein kompatibles Apple oder Android Gerät über USB oder Bluetooth mit dem Radio.
- 2 Wählen Sie die entsprechende Quelle.
- 3 Öffnen Sie auf dem verbundenen Apple oder Android Gerät eine Musikanwendung, und starten Sie die Wiedergabe.

Über die Bedienelemente des Radios können Sie Titel wiedergeben, anhalten und überspringen.

Radio

Zum Anhören von AM- und UKW-Radio muss eine geeignete AM-/UKW-Marineantenne ordnungsgemäß mit dem Radio verbunden sein. Außerdem müssen Sie sich in Reichweite einer Rundfunkstation befinden. Anweisungen zum Verbinden einer AM-/UKW-Antenne finden Sie in den Installationsanweisungen des Radios.

Zum Anhören von DAB-Sendern müssen Sie über die entsprechende Ausrüstung verfügen. Anweisungen zum Verbinden eines DAB-Adapters und einer Antenne finden Sie in den Installationsanweisungen des Adapters und der Antenne.

Einstellen der Tuner-Region

Sie müssen die Region wählen, in der Sie sich befinden, um AM- und UKW-Sender ordnungsgemäß zu empfangen.

Wenn eine Verbindung mit einem kompatiblen DAB-Modul und einer kompatiblen Antenne besteht (nicht im Lieferumfang enthalten), müssen Sie die Region wählen, in der Sie sich befinden, um DAB-Sender ordnungsgemäß zu empfangen.

HINWEIS: DAB-Sender sind nicht in allen Regionen verfügbar.

- 1 Wählen Sie  > **EINSTELLUNGEN** > **TUNER-REGION**.
- 2 Wählen Sie die Region, in der Sie sich befinden.

Ändern des Radiosenders

- 1 Wählen Sie eine entsprechende Quelle, z. B. **FM (Frequenzmodulation)**.
- 2 Wählen Sie wiederholt die Taste , um die Einstellungsmodi zu durchblättern:
 - Wählen Sie **AUTO**, um Sender zu durchsuchen und beim nächsten verfügbaren Sender anzuhalten.
 - Wählen Sie **MANUELL**, um manuell einen Sender auszuwählen.
 - Wählen Sie **VOREINSTELLUNGEN**, um eine gespeicherte Sendervoreinstellung auszuwählen.
- 3 Wählen Sie  bzw. , um den Sender einzustellen.

Voreinstellungen

Sie können Ihre AM- oder UKW-Lieblingssender als Voreinstellungen speichern, um schnell darauf zuzugreifen. Pro Frequenzband lassen sich bis zu 15 Voreinstellungen speichern.

Speichern einer Rundfunkstation als Voreinstellung

- 1 Wählen Sie eine entsprechende Quelle sowie eine Rundfunkstation bzw. einen Kanal auf dem Radio aus.
- 2 Wählen Sie  > **VOREINSTELLUNGEN**.
- 3 Wählen Sie **AKTUELLE SPEICHERN** oder **VOREINSTELLUNG HINZUFÜGEN**.

TIPP: Wenn Sie die ausgewählte Rundfunkstation bzw. den ausgewählten Kanal direkt als Voreinstellung speichern möchten, halten Sie die Taste  gedrückt.

Entfernen von Voreinstellungen

- 1 Wählen Sie eine entsprechende Quelle und dann die Option  > **VOREINSTELLUNGEN** > **VOREINSTELLUNG LÖSCHEN** aus.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wenn Sie eine Voreinstellung entfernen möchten, wählen Sie die Voreinstellung aus.
 - Wenn Sie alle Voreinstellungen entfernen möchten, wählen Sie **ALLE VOREINSTELLUNGEN LÖSCHEN**.

Allgemeine Einstellungen

Wählen Sie  > **EINSTELLUNGEN**.

HINWEIS: Wenn ein Optionsfeld ausgewählt ist, ist die Option aktiviert. Wenn das Optionsfeld nicht ausgewählt ist, ist die Option deaktiviert.

HINWEIS: Es sind nicht alle Optionen und Einstellungen für alle Radios verfügbar. Weitere Details finden Sie im Benutzerhandbuch des Radios.

ZONE: Ermöglicht es Ihnen, die Lautsprecherzonen zu konfigurieren.

ZONE > TON: Passt Bässe, Mitten und Höhen an.

LCD (Flüssigkristalldisplay): Richtet Helligkeit und Kontrast ein.

STROMSPARMODUS: Aktiviert und deaktiviert den Energiesparmodus für die Beleuchtung.

TASTENTON: Aktiviert und deaktiviert den Ton.

MIT RADIO AKTIVIEREN: Schaltet die Fernbedienung ein, wenn das Radio eingeschaltet wird.

NMEA-MONITOR: Legt die anzuzeigenden Daten, die Abfolge der Datenanzeige und die Maßeinheiten für NMEA 2000 Daten fest.

SPRACHE: Legt die auf der Fernbedienung verwendete Sprache fest.

SUCHT: Aktiviert die FUSION Alpha Search Technology (FAST), die eine schnelle Titelsuche nach Buchstabe oder Nummer ermöglicht. Wenn das Musikgerät mehr als die ausgewählte Anzahl an Elementen enthält, können Sie eine Nummer wählen, um das FAST-Menü zu aktivieren.

TUNER-REGION: Legt die Region fest, die von der UKW- oder AM-Quelle genutzt wird.

TELEFON STUMM: Legt das Verhalten der Leitung für die Stummschaltung fest. Das Gerät kann entweder den Ton stumm schalten oder zum AUX-Eingang wechseln, wenn die optionale Leitung für die Stummschaltung aktiviert wird.

GERÄTENAMEN EINSTELLEN: Weist einem verbundenen Radio einen Namen zu.

STEREO: Weist die Fernbedienung einem verbundenen Radio zu.

UPDATE: Aktualisiert das verbundene Radio, die verbundene Fernbedienung oder das verbundene Zubehör.

UPDATE > WERKSEINSTELLUNGEN: Setzt die Einstellungen des verbundenen Radios auf Werksstandards zurück.


ÜBER: Zeigt die installierte Softwareversion an.

Weitere Informationen

Technische Daten


Angabe	Werte
Betriebsspannung	10,8 bis 16 V Gleichspannung (negative Masse)
Elektrischer Eingangsstrom	110 mA bei 12 V Gleichspannung
NMEA 2000 Load Equivalency Number (LEN, Stromaufnahme des Geräts)	3 (150 mA)
Betriebstemperatur	0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)
Lagertemperatur	-20 °C bis 70 °C (-4 °F bis 158 °F)
Wasserdichtigkeit	IEC 60529 IPX7

Abmessungen oben

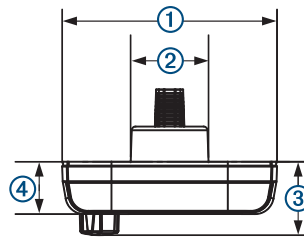

Element	Werte
①	110 mm (4 ⁵ / ₁₆ Zoll)
②	42 mm (1 ⁵ / ₈ Zoll)
③	28 mm (1 ³ / ₃₂ Zoll)
④	16,5 mm (⁴¹ / ₆₄ Zoll)

Abmessungen vorne

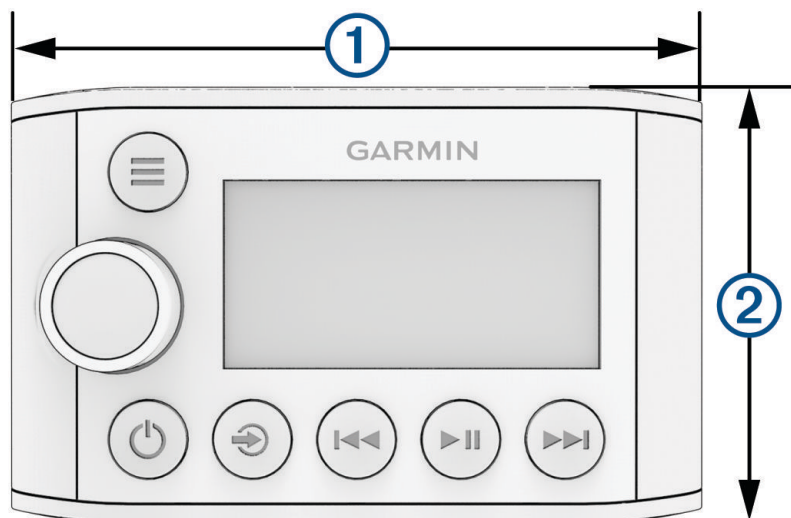

①	110 mm (4,33 Zoll)
②	70 mm (2,76 Zoll)

Registrieren des Fusion-Geräts

Helfen Sie uns, unseren Service weiter zu verbessern, und füllen Sie die Online-Registrierung noch heute aus.

- Rufen Sie die Website garmin.com/account/register auf.
- Bewahren Sie die Originalquittung oder eine Kopie an einem sicheren Ort auf.

Software-Updates

Sie erzielen die besten Ergebnisse, wenn Sie bei der Installation die Software aller FUSION Geräte aktualisieren, um die Kompatibilität sicherzustellen.

Sie können die Software mit einem USB-Stick aktualisieren. Software-Updates und Anweisungen zum Aktualisieren des Geräts mit dem USB-Stick finden Sie unter support.garmin.com auf der Produktseite für das Gerät.

